


Visualizzazione

Gli stati di apparecchi, le unità di visualizzazione e i valori di consumo sono visualizzati tramite il display LC a più livelli (fino a 6). Il contatore di calore è attrezzato con due tasti con cui poter commutare tra le singole fasi e i livelli di visualizzazione.

Per impostazione predefinita, il display è spento (modalità sleep). Il display viene attivato premendo un tasto.

Richiamare il ciclo di visualizzazione lettura rapida:

Premere brevemente il tasto < H > o < V > per richiamare il ciclo di visualizzazione lettura rapida.

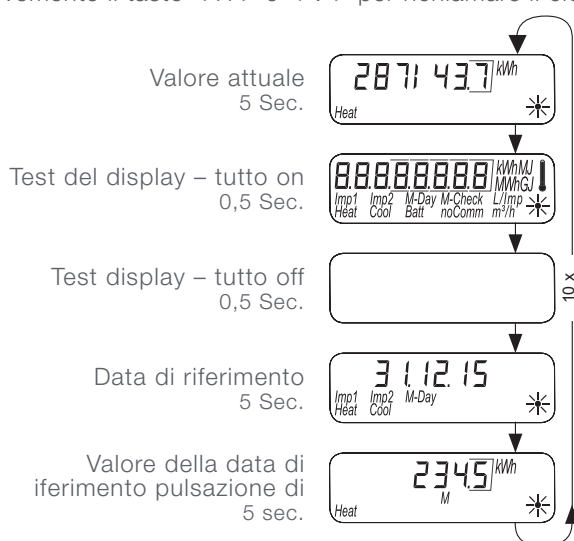

La visualizzazione per la lettura rapida inizia con il valore di consumo attuale.

Dopo 10 ripetizioni, il display ritorna automaticamente alla modalità sleep.

È possibile passare in qualsiasi momento allo schema di comando a livelli. A tale fine premere il tasto < H > o < V > per più di 3 secondi.

I messaggi di errore verranno visualizzati con il codice di errore e con la data dell'errore per 5 secondi prima della visualizzazione „Valore attuale“.

Richiamare il ciclo di visualizzazione o lo schema di comando dei livelli:

Premere il tasto < H > o < V > per più di 3 secondi per richiamare lo schema di comando dei livelli.

Loop standard

(*) Le indicazioni dei contatori dipendono dalla configurazione degli apparecchi!




Messaggi di errore



Se l'apparecchio presenta un errore grave, davanti ai valori di conteggio vengono indicati il codice di errore e la data dell'errore.



Se si constata che la direzione del flusso è errata, davanti ai valori di conteggio viene indicato "direzione flusso errata".

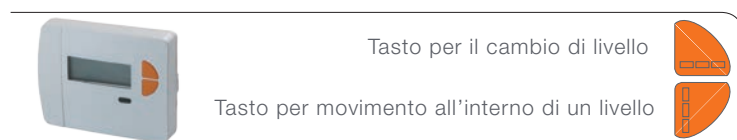

Display

Panoramica livelli display

L0 Panoramica livelli display


L1 valori di consumo annuali

L2 valori istantanei

L3 parametri

L5 valori mensili di calore

L9 valori massimi

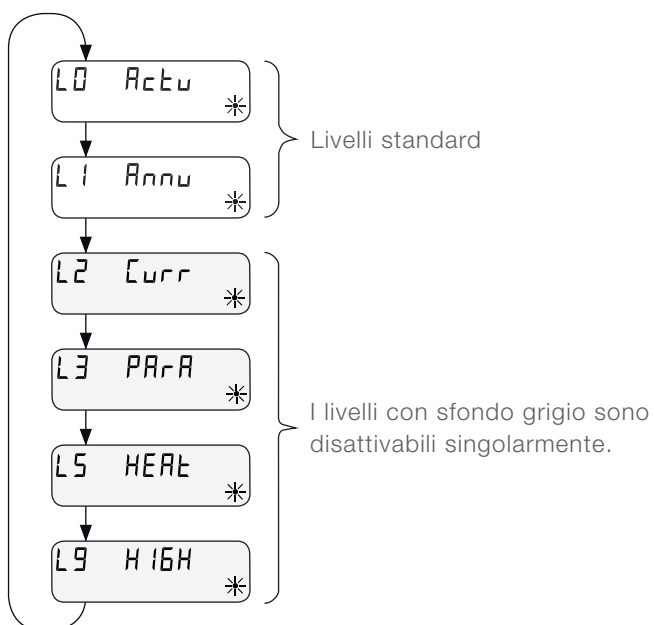

Tasto per il cambio di livello

Tasto per movimento all'interno di un livello

